

Bedienungsanleitung

RC Truck Starter Kit

Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten oder Aufnahme des Betriebs mit Ihrem neuen XMODS-Trucks lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Inhalt

XMODS Custom RC Starter Kit

Vor Ihnen steht die Truck-Version der allseits beliebten XMODS. Die Neuentwicklung verfügt über alle Merkmale der ersten Generation und einige neu Hinzugekommene. Ihr Starter Kit enthält die folgenden Elemente:

- Einen kompletten Satz aller zum Zusammenbau Ihres Trucks erforderlichen Bauteile.
- Eine digital proportionale Funkfernsteuerung mit integrierten Lenkungs- und Gas-Trimms für kontrolliertes Fahren bei verschiedenen Streckenbedingungen.
- Einen für Links- und Rechtshänder umstellbarer Sender.
- Einen zusammenklappbarer Sender für einfachen Transport und Lagerung.
- Verlagerund des Truck-Gewichts zur Optimierung von Fahrleistung und Handling.
- 60% höheres Drehmoment als die XMODS der ersten Generation
- Klettert Steigungen mit bis zu 45 Grad
- Schnellere Reaktion auf Beschleunigung, Bremsen und Lenken


Um den Motor so richtig auf Touren zu bringen, individualisieren Sie Ihre XMODS mit den in Ihrem Modellbaugeschäft erhältlichen Tuningteilen für Leistung und Aussehen.

Holen Sie sich Information über die Baureihe der XMODS Zubehörteile auch online unter www.carson-modelsport.com.

Wichtig! *Die XMODS Trucks sind ausschließlich für Betrieb in geschlossenen Räumen ausgelegt. Es darf kein Schmutz, Wasser oder Fremdkörper ins Fahrzeug gelangen.*

Ihr Individueller Starter Kit enthält

1. Sender mit Antenne
2. Truck-Karosserie
3. Boden der Ladefläche (für F-150)
4. Hinterer Spoiler (für F-150)
5. Truck-Chassis
6. Hintere Halterung
7. Truckantenne
8. Scheibenbremsen (4)
9. Ersatz-Radmuttern (4)
10. Ersatz-Raddistanzstücke (4)
11. Seitenspiegel links / rechts
12. Schrauben (Menge je nach Modell unterschiedlich)
13. Steckschlüssel
14. Schraubenzieher (o.Abb.)
15. Aufkleberbogen (o.Abb.)

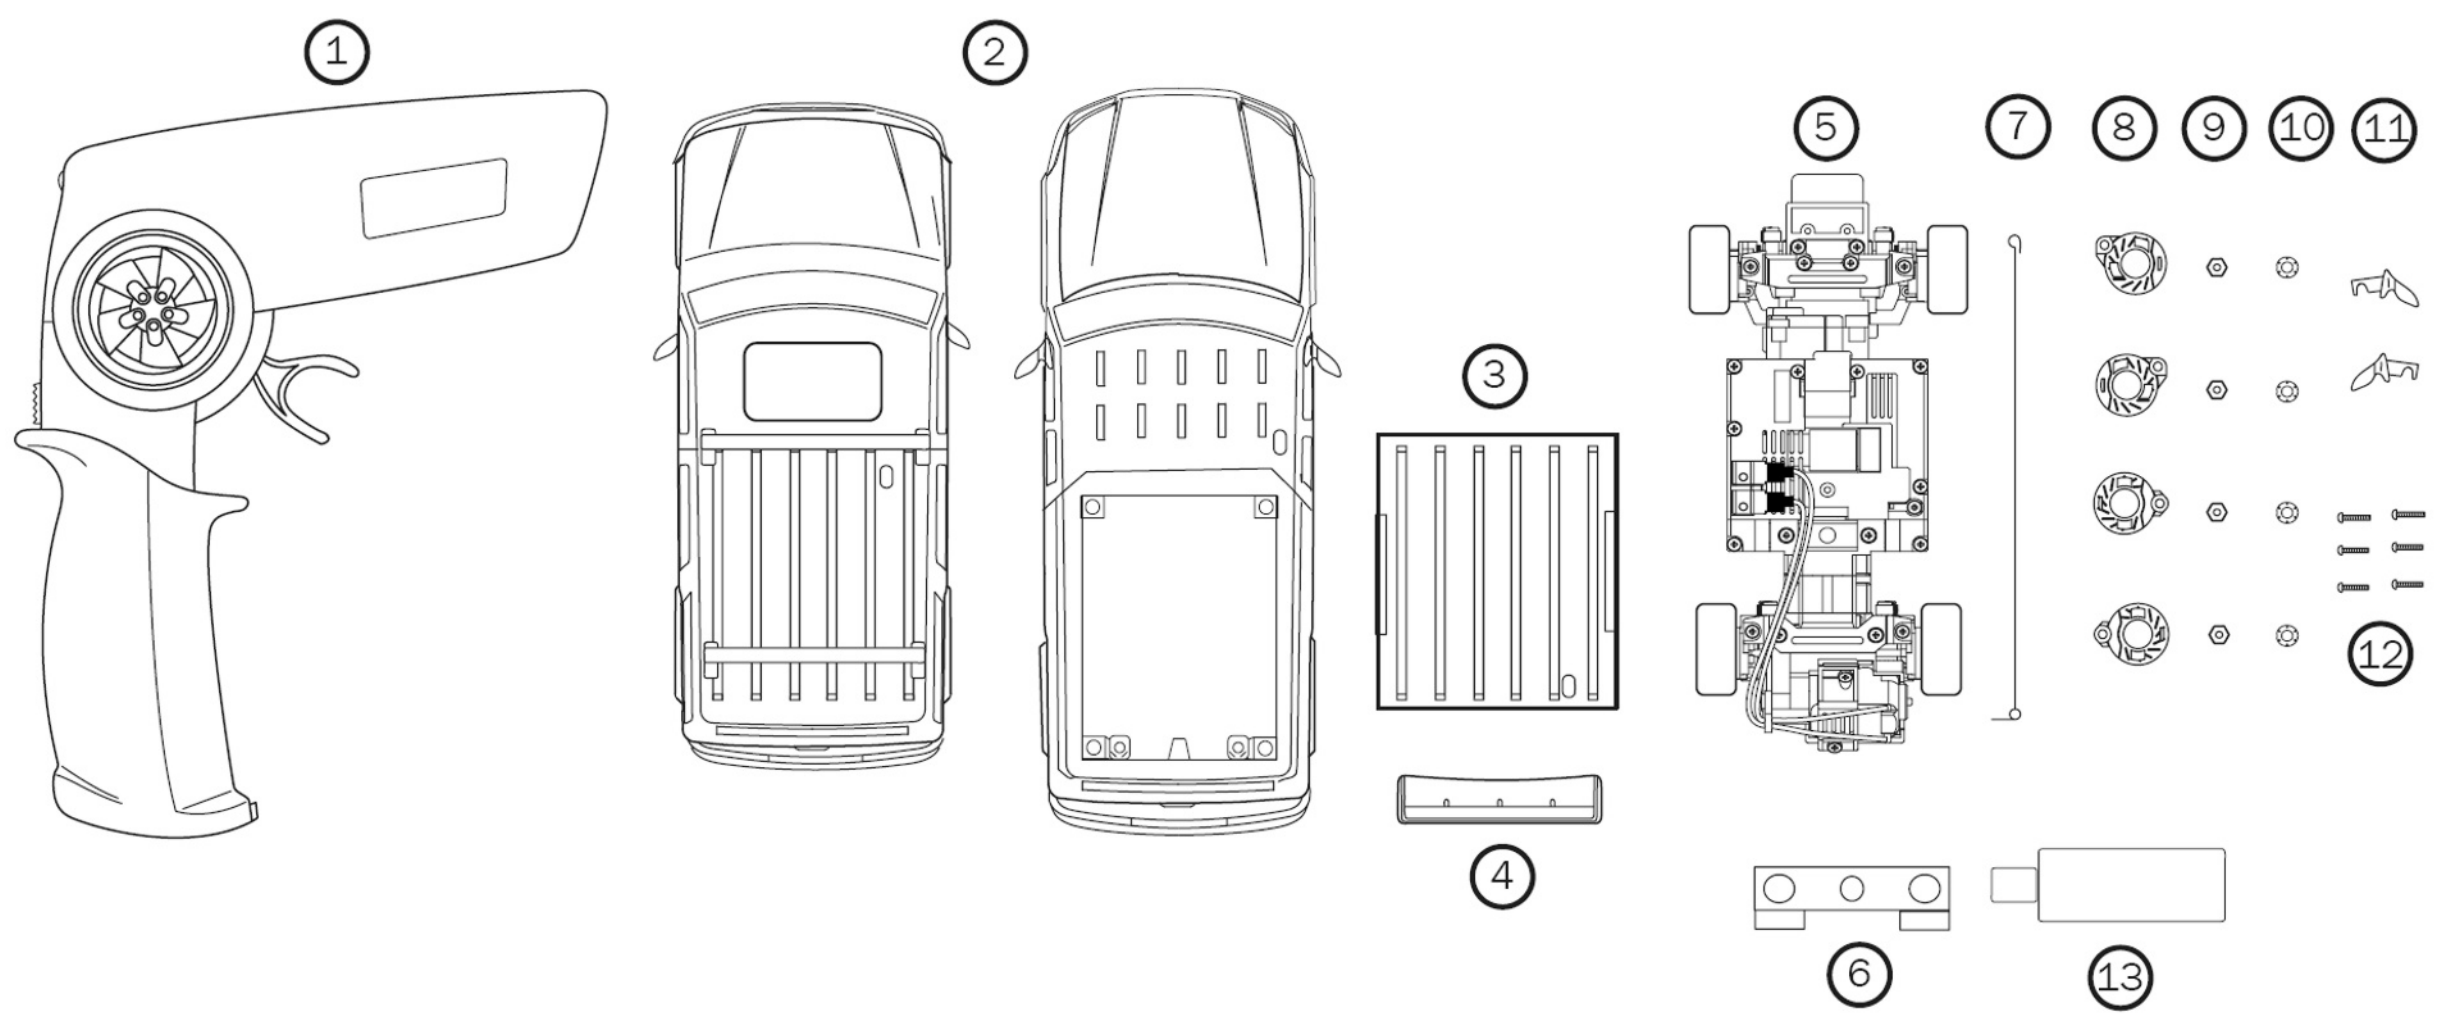

Zusammenbau Ihres XMODS RC Trucks


Anschrauben der Räder

1) Falls Sie Scheibenbremsen einbauen wollen, lösen und entfernen Sie die Schraube des Gelenkflansches. Haken Sie die Klaue auf dem Gelenkflansch vorsichtig aus und ziehen Sie die Radachse zusammen mit dem Gelenkflansches heraus. Sollte sich die Radachse lösen, schieben Sie diese wieder auf ihre Ausgangsstellung zurück. Bringen Sie die Scheibenbremse an und ziehen Sie die eben entfernte Schraube an. Die Scheibenbremsen sind für vorne/hinten und links/rechts unterschiedlich. Beachten Sie die rechtsstehende Abbildung und verwenden Sie die richtige.
2) Richten Sie die flache Seite des Rades zu der flachen Seite der Achse aus und schieben Sie das Rad auf die Achse.
3) Die Rad-Distanzstücke in die Hinterräder einbauen. Die flache Seite des Distanzstücks muss zum Rad hin schauen.
   Hinweis: Falls Sie größere Reifen (die mit dem OffRoad Upgrade erhältlich sind) auf die Felgen des Starte-Kits aufziehen wollen, müssen erst die Distanzstücke und dann die Räder auf die Radachse aufgesteckt werden.
4) Schrauben Sie die Radmutter auf die Achse und ziehen Sie diese mit dem beiliegenden, grauen Steckschlüssel fest. **Schrauben sie die Radmuttern nicht zu fest ein!**
5) Wiederholen Sie die Schritte 2 -5 bei jedem Rad.

Scheibenbremsen


vorne links
vorne rechts
hinten links
hinten rechts

Flache Seite der Achse
Flache Seite im Rad

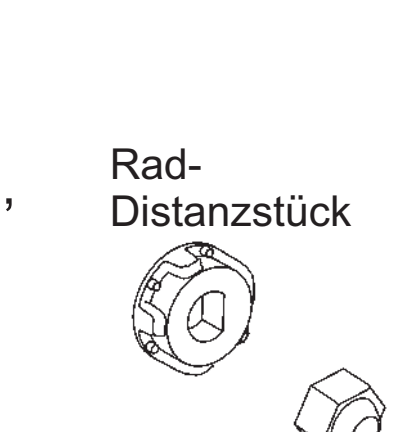

Einlegen der Batterien ins Chassis

1) Stellen Sie sicher, dass der Schalter im Chassisboden sich in der **AUS** (hinteren) Stellung befindet.
2) Drücken Sie auf beide Seiten des Batteriefach-Deckels um die Laschen zu lösen und heben Sie dann den Deckel ab.
3) Legen Sie je zwei AAA Alkaline Batterien oder aufladbare Akkus* links und rechts entsprechend den innen befindlichen Polaritäts-Symbolen (+ und -) in die Batteriefächer.
4) Richten Sie die Dreiecks-Markierung auf dem Deckel nach der Dreiecks-Markierung auf dem Fach aus lassen Sie den Deckel wieder an seinem Platz einschnappen.

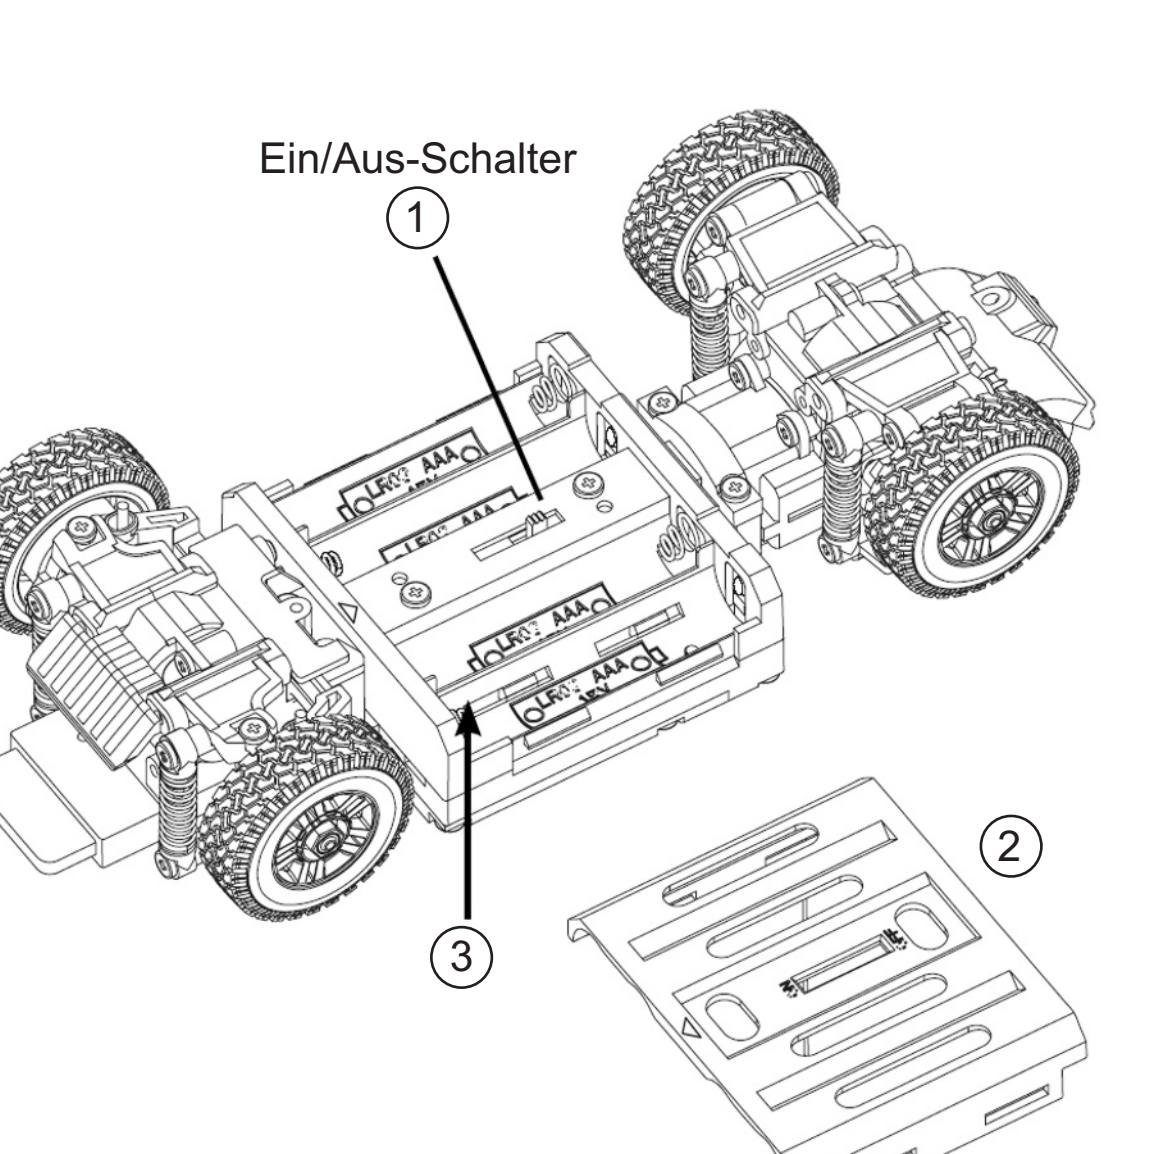

*In Ihrem Modellbaugeschäft ist ein Ladegerät (54052) mit aufladbaren AAA Akkus (609005) erhältlich.

Einsetzen der Antenne

1) Drehen Sie die Schraube an der rechten Seite des Chassis heraus. Darauf achten, die Beilagscheibe nicht zu verlieren!

2) Fädeln Sie die Schraube durch die Öse am Antennenfuß und dann in das Schraubenloch.


3) Schrauben Sie die Antennenschraube wieder ein und ziehen Sie fest.

   Hinweis: *Achten Sie darauf, die Beilagscheibe unter der Antennenschraube nicht zu verlieren.*

Umverteilung des Fahrzeuggewichts

Das Gewicht der Batterien ist verschieblich, um den Fahrzeugschwerpunkt auf optimales Handling unter den verschiedensten Fahrbedingungen einstellen zu können.

1. Die Schrauben des Batteriefachs lösen.
2. Das Batteriefach in die gewünschte Stellung schieben.
3. Die Schrauben wieder einstecken und anziehen.

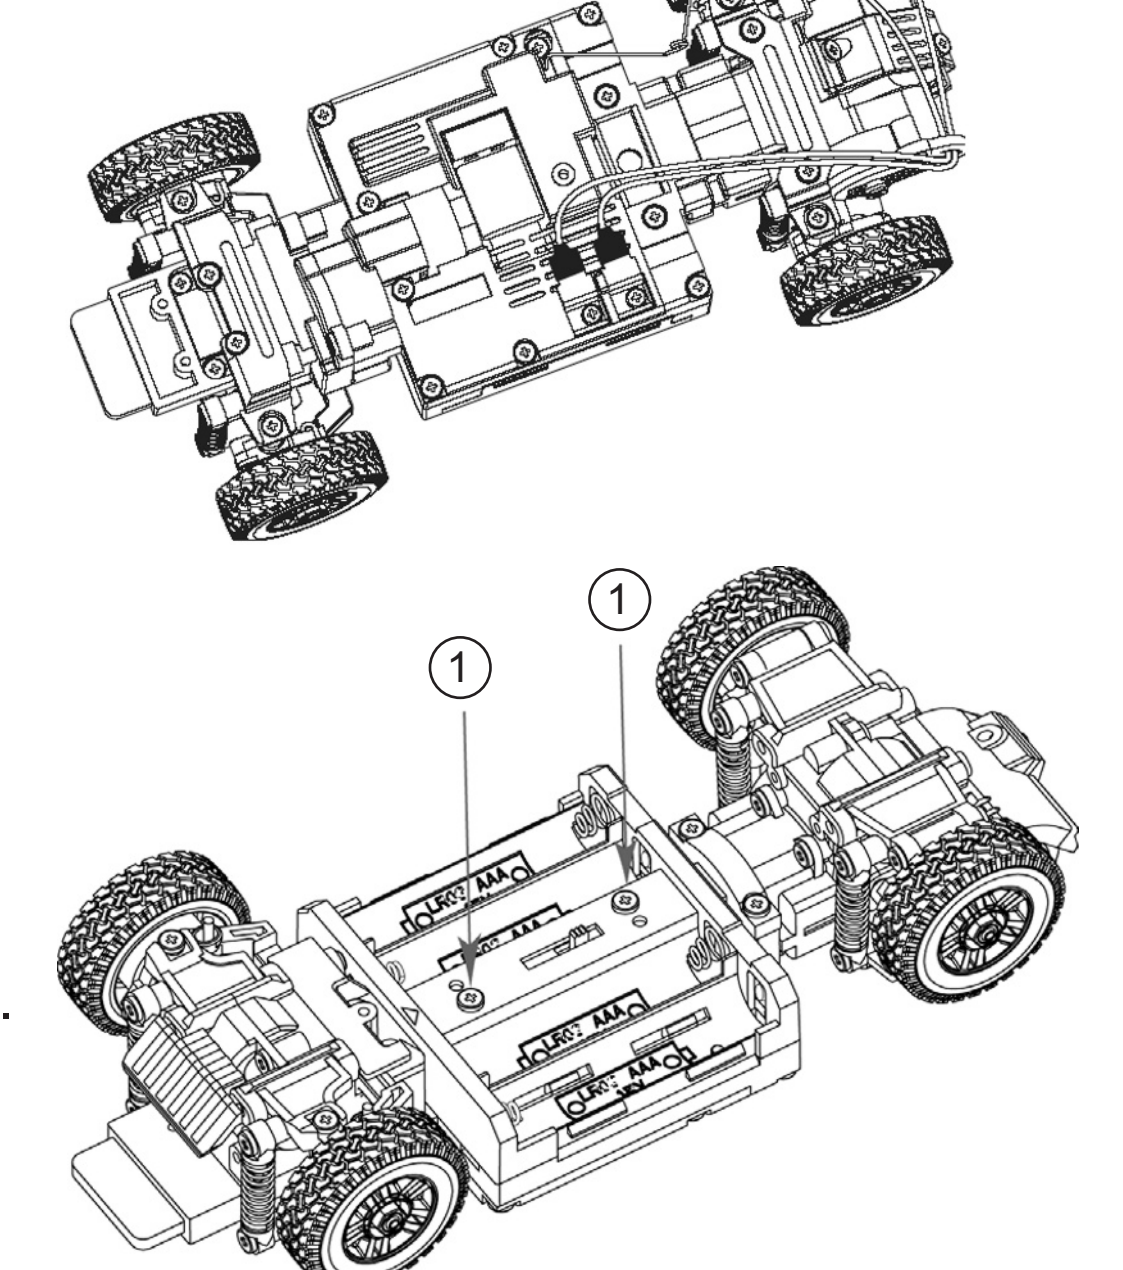


Zusammenbau der Karosserie

F-150

1) Das Heckteil unterhalb der Karosserie ausrichten. Zwei Schrauben einsetzen und festziehen.
2) Den Boden der Ladefläche ausrichten. Vier Schrauben einsetzen und festsziehen.
3) Die Heckbefestigung zur Halterung innen an der Karosserie ausrichten, eine Schraube einsetzen und festziehen.

Für Hummer und Titan

1) Die Heckbefestigung zur Halterung innen an der Karosserie ausrichten, eine Schraube einsetzen und festziehen.

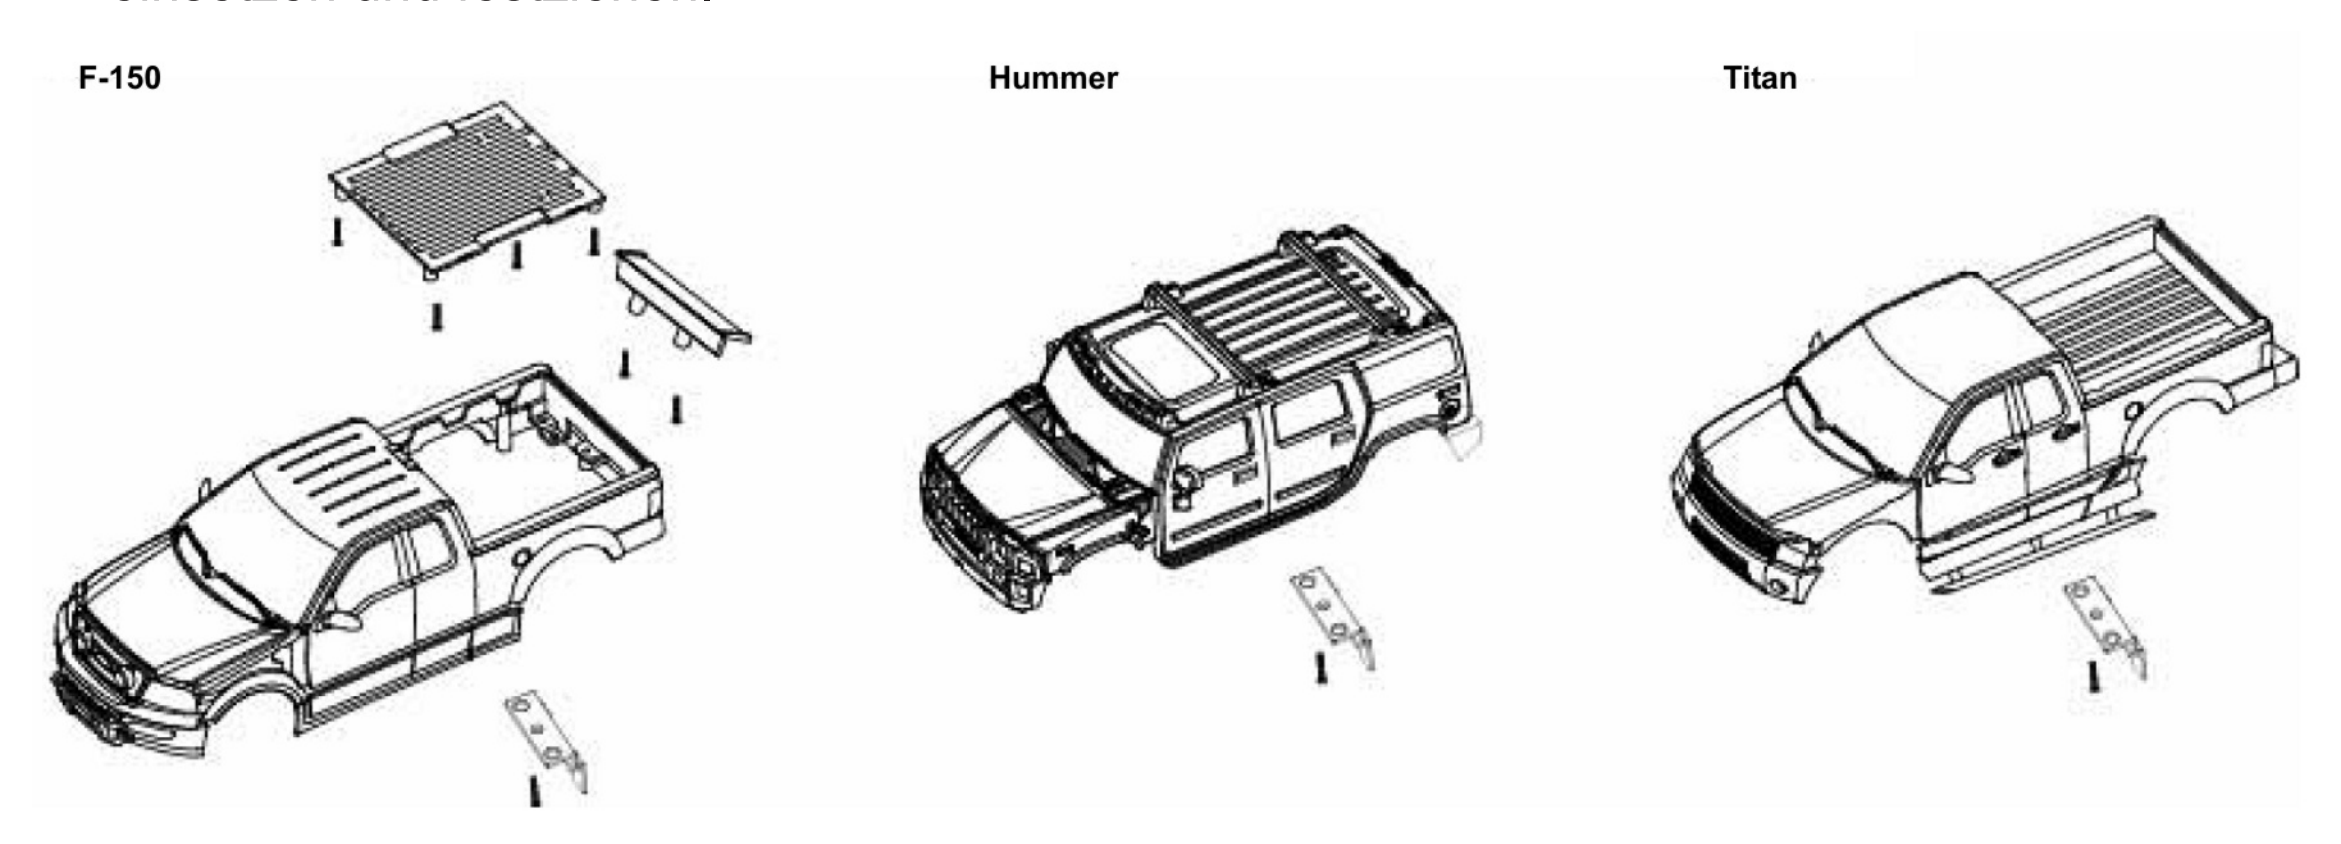


VORSICHT: Zu festes Anziehen der Schrauben zerstört das Gewinde.

Aufsetzen der Karosserie auf das Chassis

1) Die Antenne durch die Antennenöffnung der Karosserie führen.
2) Um die Karosserie mit dem Chassis zu verbinden, die Nase des Chassis innen in den Schlitz an der Innenseite des vorderen Stoßfängers einstecken.

   ***Hinweis:** Das Heck der Karosserie absenken, so dass die Karosserienase der Heckbefestigung in den Schlitz hinter der Hinterachse einrastet.*


Um die Karosserie vom Chassis abzuheben, die Nase der Heckbefestigung leicht nach außen drücken und den hinteren Teil des Chassis anheben. Darauf die Nase aus dem vorderen Stoßfänger ziehen.

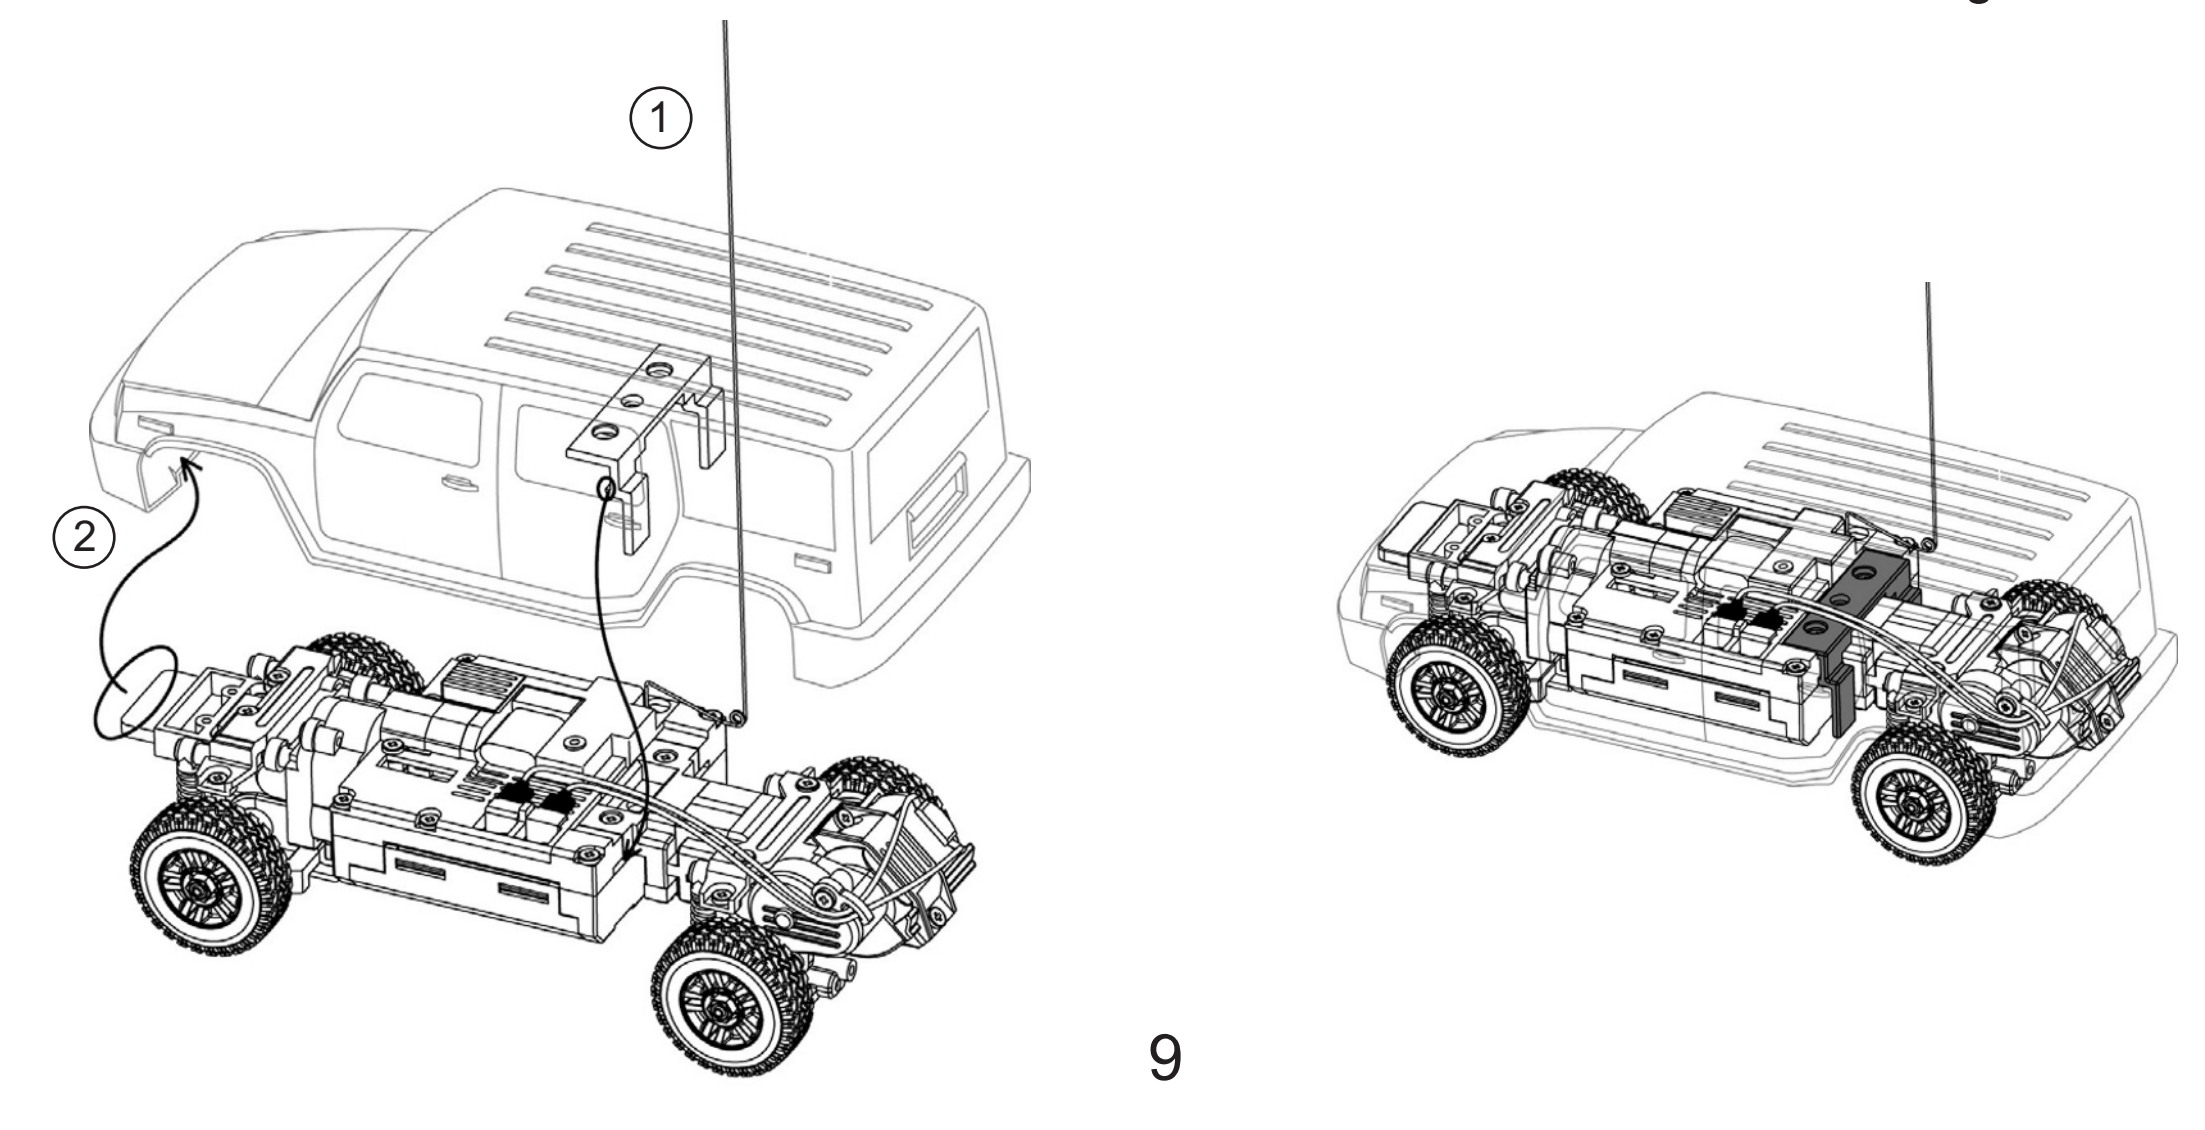

Bereitmachen des Senders

Mit dem Sender wird Lenkung und Geschwindigkeit Ihres Autos gesteuert.

- Den Sender auseinanderklappen.
- Die Sender-Antenne aus dem Ablageschacht herausnehmen. Die Antenne in den Antennenanschluss einstecken und drehen bis sie festsitzt.
- Vor der Fahrt die Antenne ganz ausziehen.

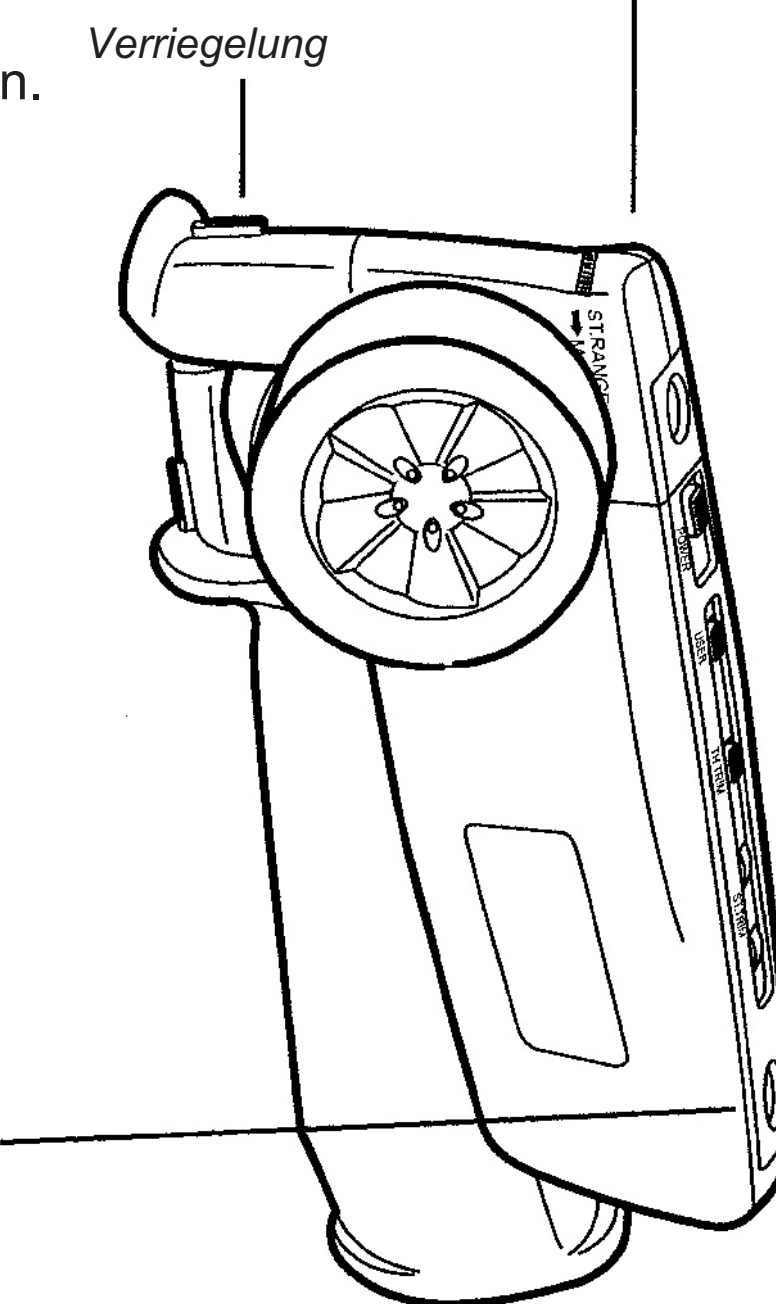

Den Sender nach der Fahrt verstauen


- Die Antenne herausschrauben und im Ablageschacht des Senders verstauen.
- Den Entsperrknopf drücken, um den Sender einzuklappen.


Einlegen der Batterie

Es muss eine 9V Batterie eingelegt werden. Die Verwendung einer 9V Alkaline-Batterie wird empfohlen.

1) Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf **Aus** steht (hinten) und der Sender aufgeklappt ist.
2) Legen Sie den Finger auf die Grifffläche des Batteriefachdeckels und schieben Sie, bis er sich öffnet.
3) Schieben Sie eine 9V Batterie entsprechend den innen angebrachten Polaritäts-Symbolen (+ und -) in das Fach.
4) Schließen Sie den Deckel und lassen ihn zuschnappen

*(**Achtung:** Der Deckel lässt sich nicht schließen, wenn die Batterie falsch eingelegt ist.)*

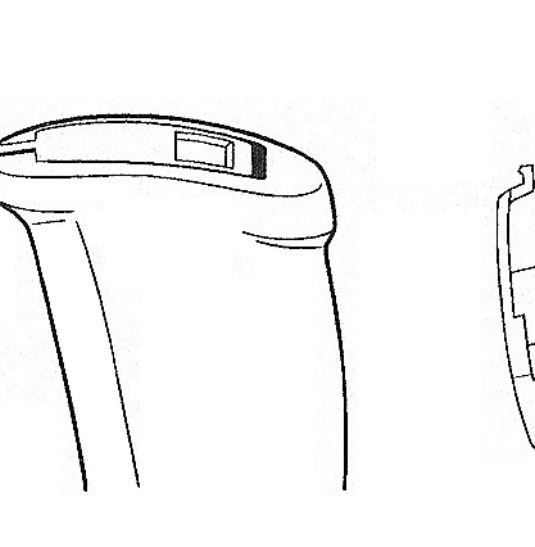

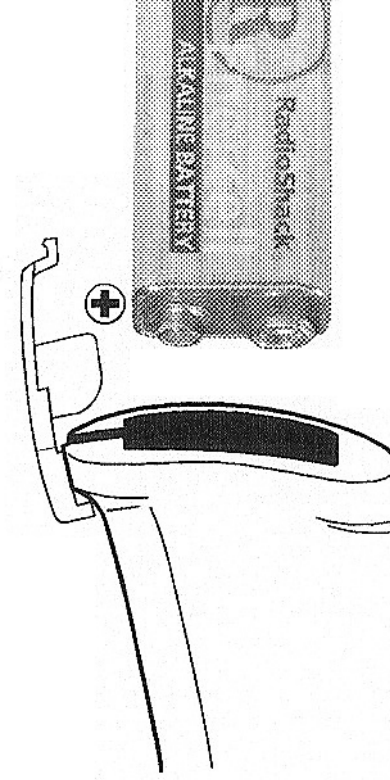



Bemerkungen zur Batterie

- Wenn Sie feststellen, dass die LED schwächer wird oder die Senderreichweite absinkt, ist die Batterie zu ersetzen.
- Alte Batterien fachgerecht entsorgen (Batterie-Sammelstellen).
- Batterien nicht ins Feuer werfen oder vergraben.
- Verwenden Sie nur neue Batterien der erforderlichen Größe und des empfohlenen Typs.
- Mischen sie keine alten und neuen Batterien, unterschiedliche Batterietypen (Standard, Alkaline oder Akkus) oder wiederaufladbare Akkus unterschiedlicher Kapazität.
- Falls Sie das Fahrzeug voraussichtlich einige Tage nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien heraus. Aus Batterien können Chemikalien auslaufen, welche Elektronik-Bauteile beschädigen können.

Umbau des Senders für linkshändige Fahrer

1) Die dem Steuerrad am Sender gegenüberliegende Schraube lösen.
2) Das Steuerrad herausziehen und auf der anderen Seite wieder einstecken, dabei den breitesten Spalt in der Endstellung lassen.
3) Die drei Nasen an der Innenseite des Lagerschilds zum Sender ausrichten und dann festschrauben.
4) **USER** oben auf dem Sender auf **L** für Linkshänder-Betrieb einstellen

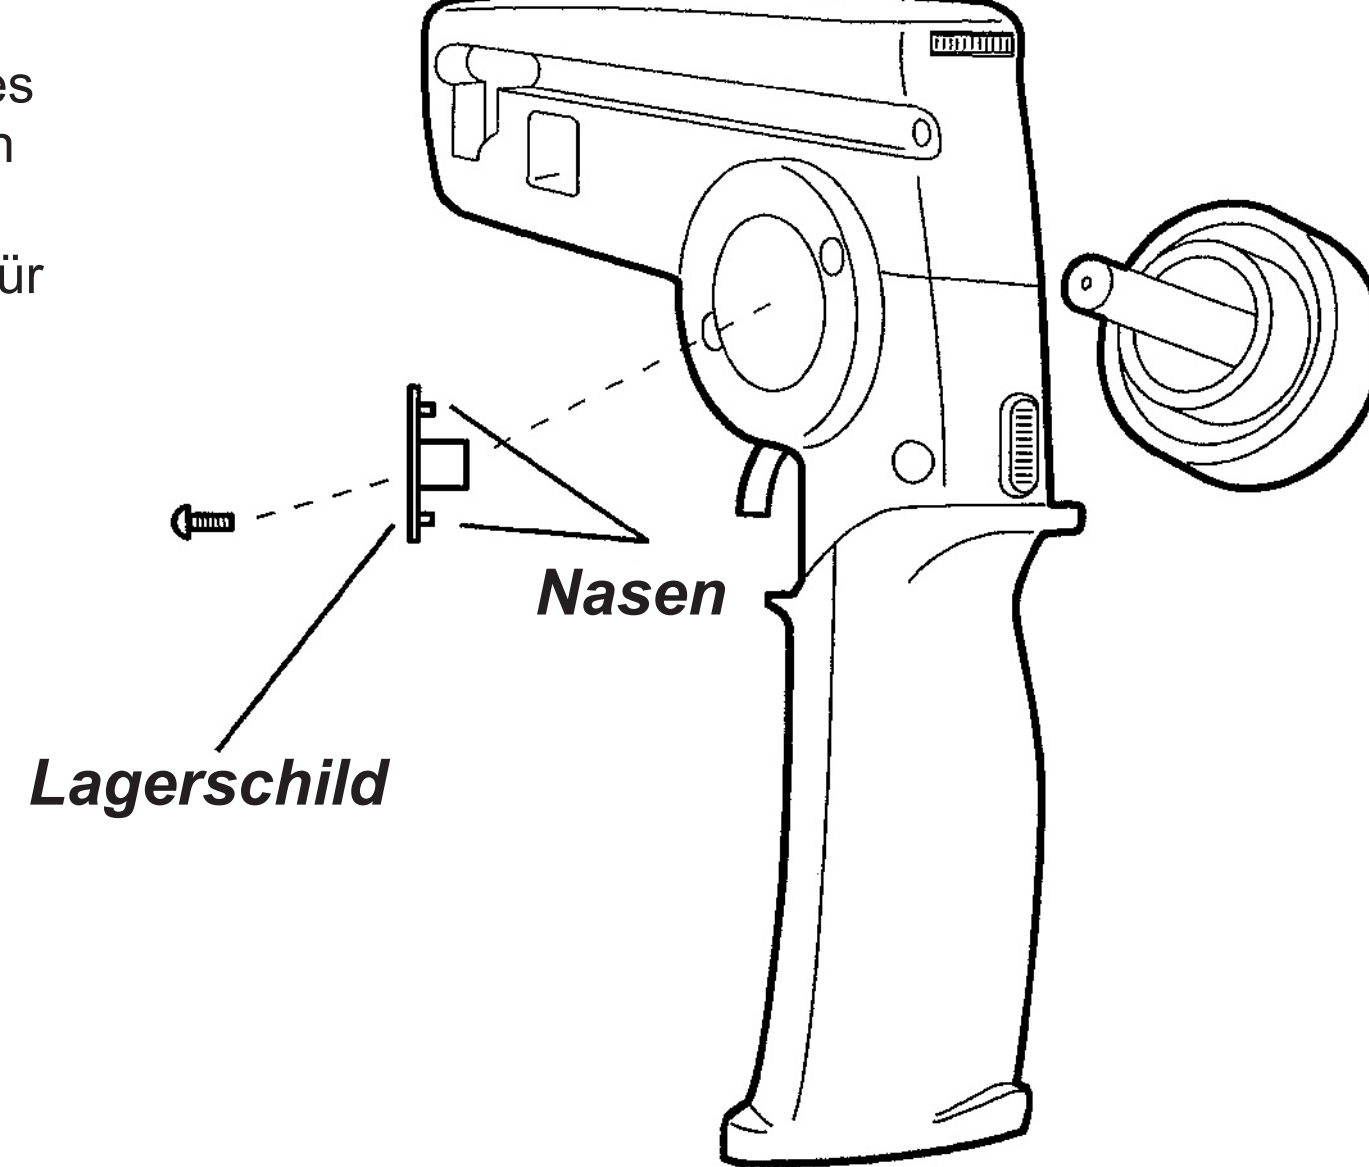

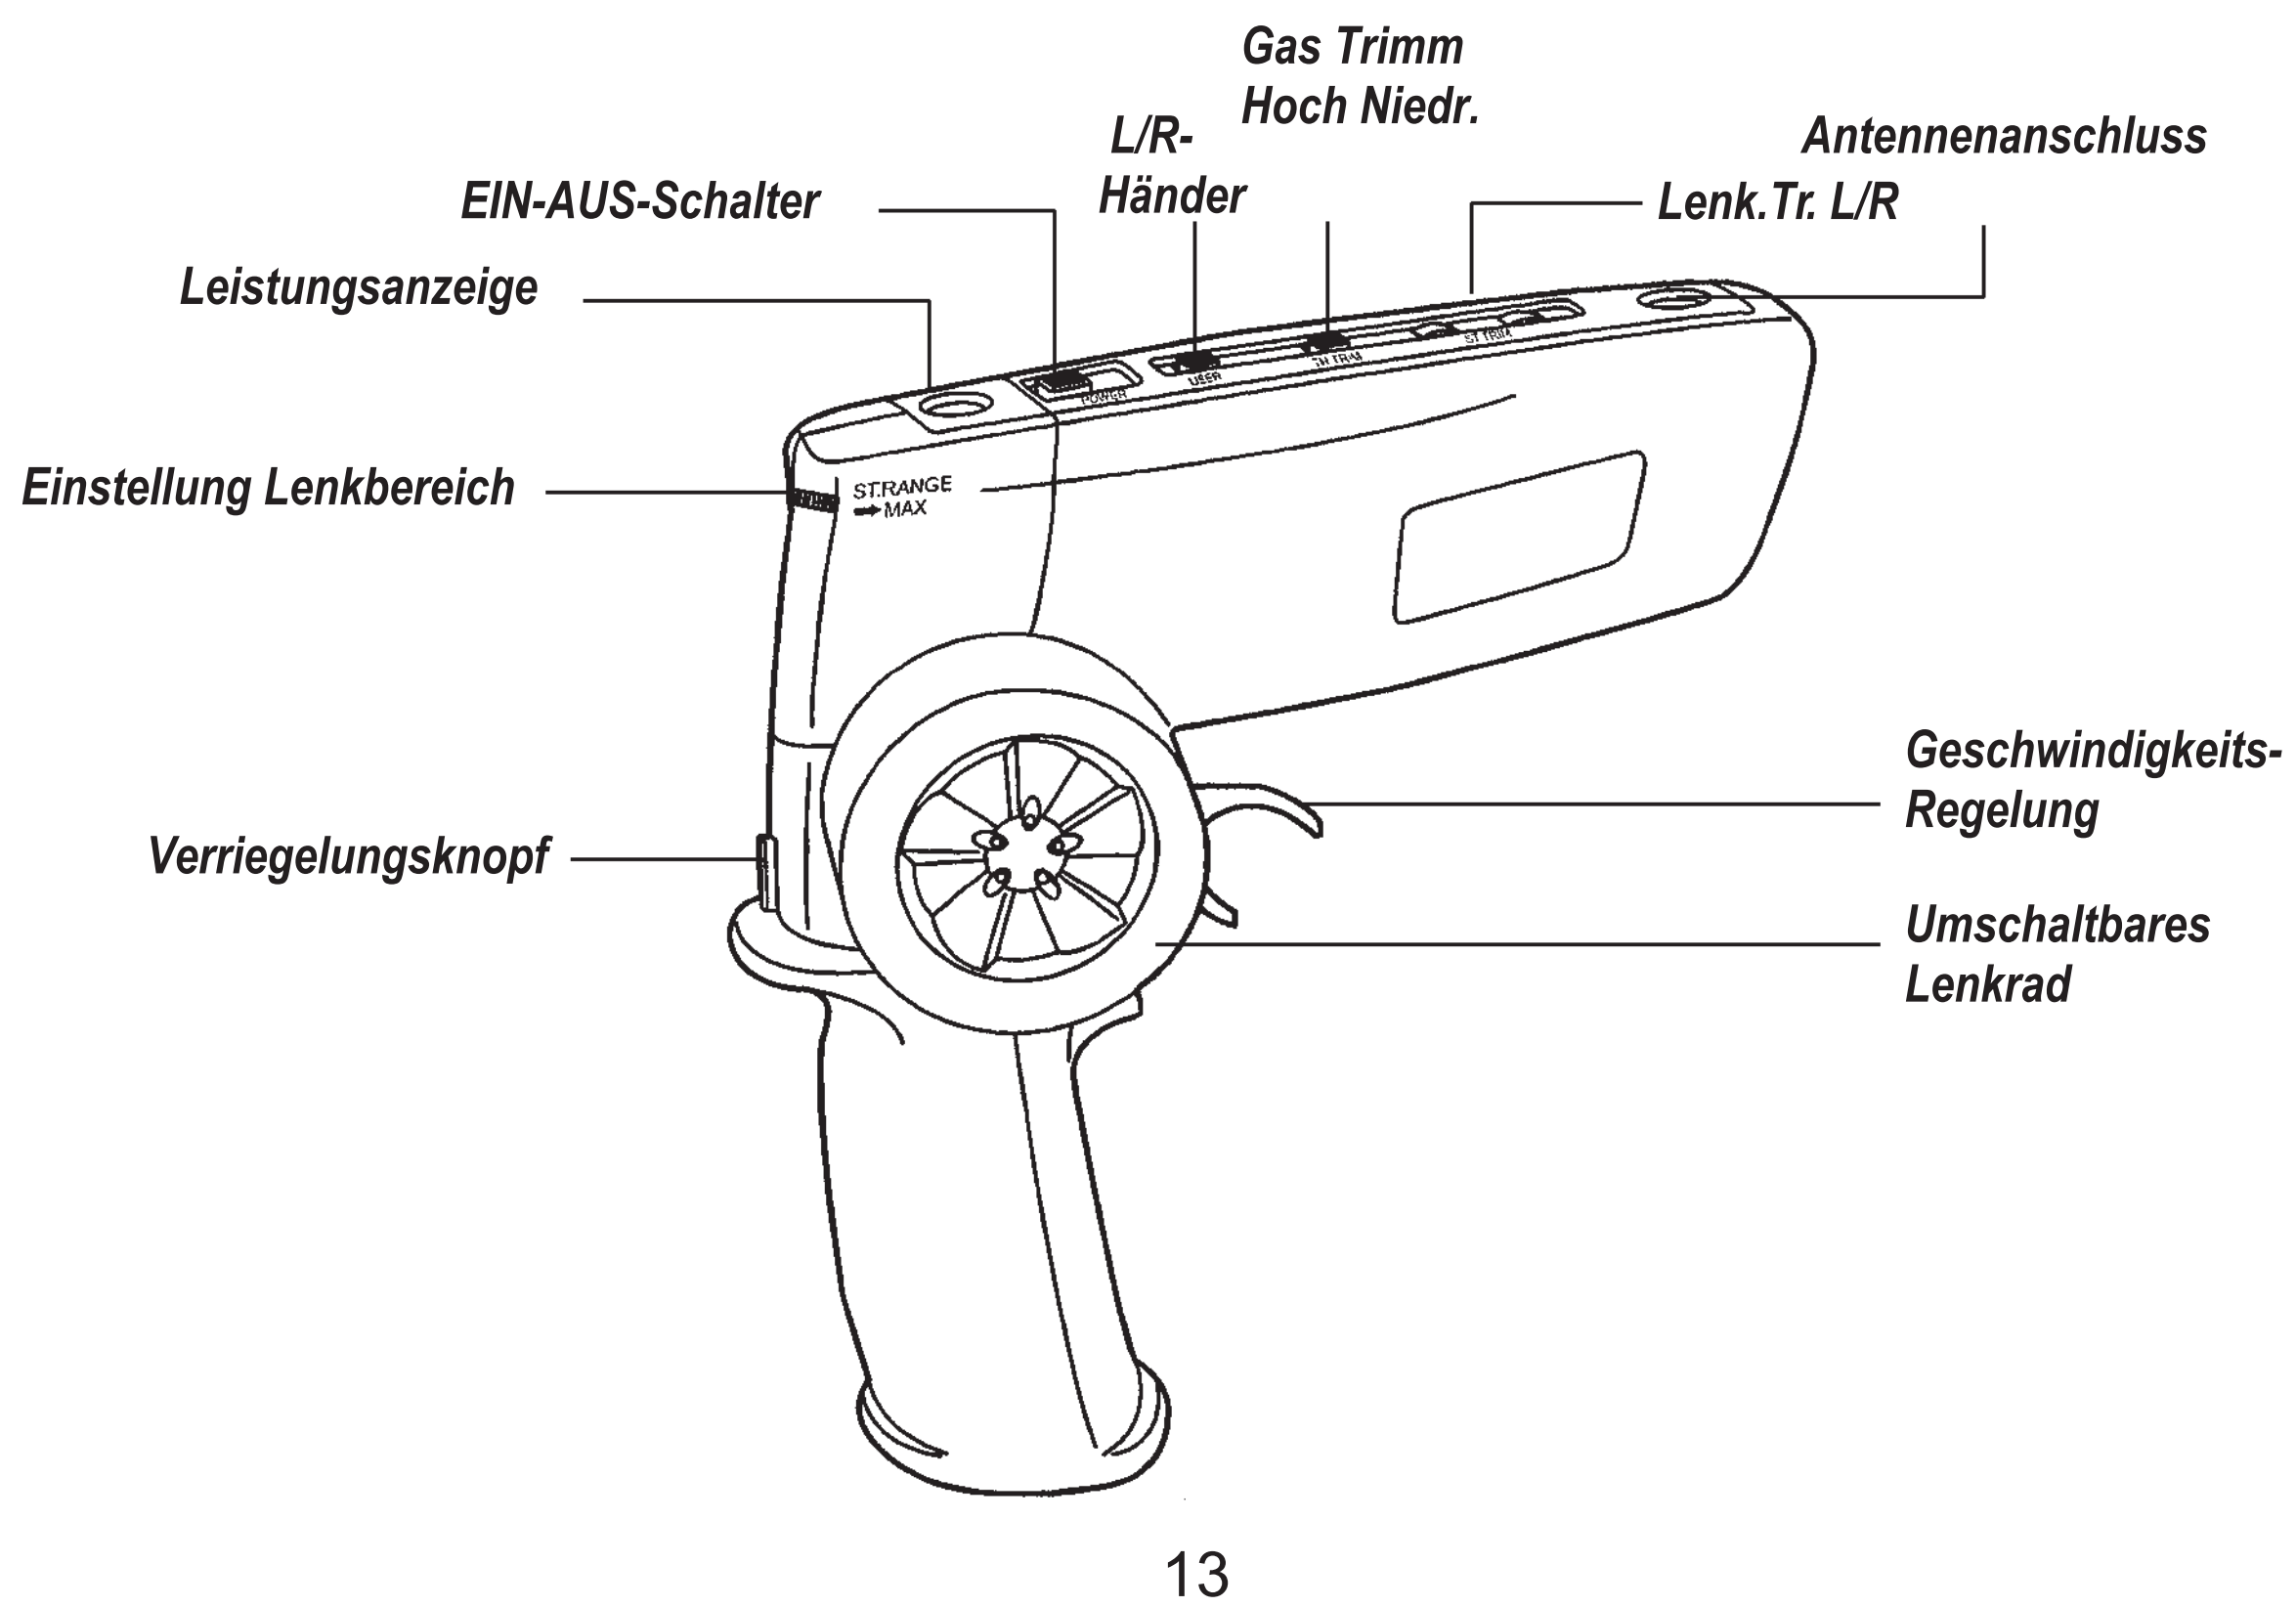
Gas Trimm
Hoch Niedr.
L/R-
Händer
Antennenanschluss
EIN-AUS-Schalter
Lenk.Tr. L/R
Leistungsanzeige
Einstellung Lenkbereich
ST.RANGE
MAX
Geschwindigkeits-
Regelung
Verriegelungsknopf
Umschaltbares
Lenkrad

Fahren mit dem Truck

Nachdem Ihr digital-proportionaler Sender funktionsfähig eingestellt ist (siehe Seiten 11-14), den Sender und den Truck einschalten. Der Ein-Aus-Schalter des Trucks befindet sich im Chassis-Boden.

Lenkrad

- Zum Lenken nach links oder rechts einschlagen.
- Für Geradeausfahrt loslassen.

Geschwindigkeits-Regelung


Wenn der Truck stillsteht

- Für Vorwärtsfahrt den Gaszuggriff ziehen
- Für Rückwärtsfahrt den Gaszuggriff drücken


Wenn der Truck vorwärts fährt

- Zum Bremsen den Zuggriff einmal nach vorne drücken.
- Für Rückwärtsfahrt den Zuggriff zweimal drücken.

Rechtshändiges Steuern

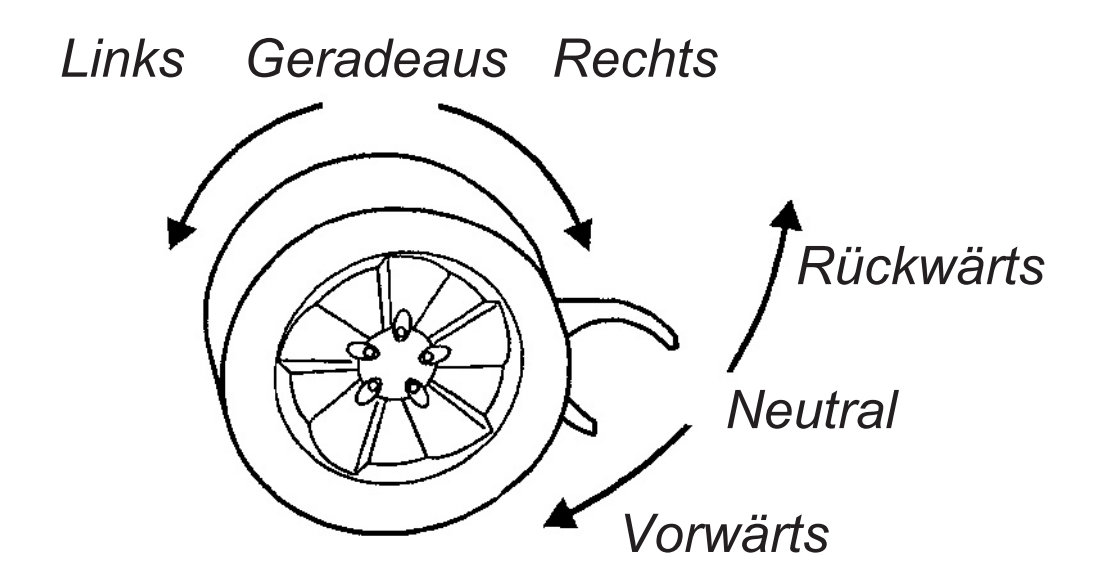

Linkshändiges Steuern

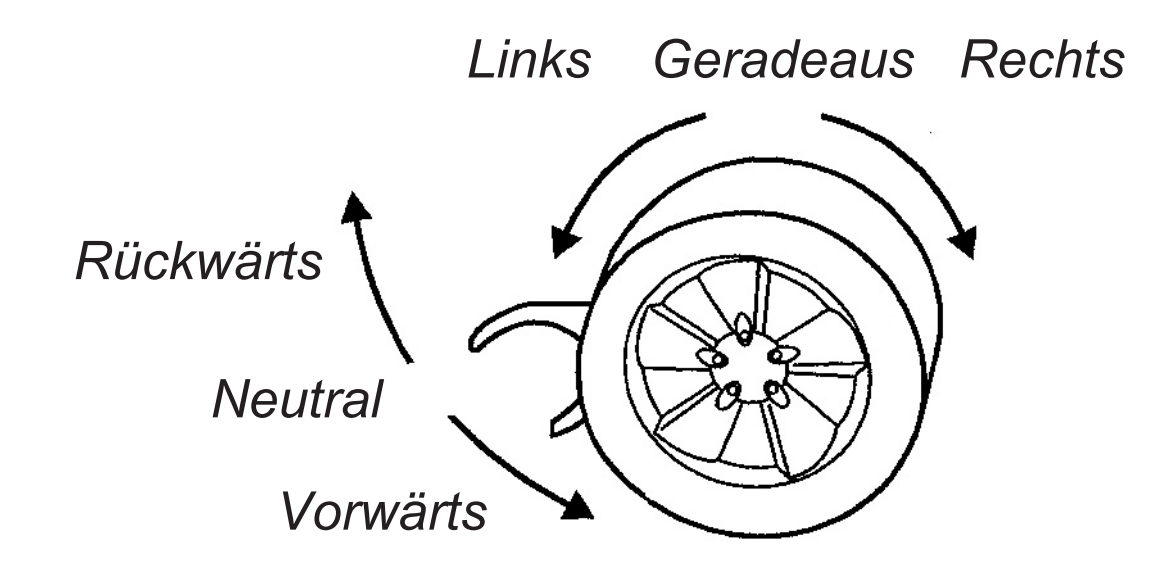

Fein-Tuning

Bremsen

Wenn der Truck sofort anhalten soll, den Zuggriff vom Haltegriff weg drücken. Die elektrische Bremse wird aktiv und das Fahrzeug hält sofort an. Den Zuggriff loslassen und erneut drücken um die Rückwärtsfahrt einzuleiten.

Lenkausschlag

Verstellen Sie **ST RANGE**, um den Lenkausschlags-Winkel an die verschiedenen Rennstreckenverhältnisse anzupassen. Stellen Sie ihn auf **MAX** (rechts) für schärfere Kurven und auf **MIN** (links) für weitere Kurven.

Gastrimm

Verstellen Sie **TH TRIM** oben auf dem Sender, um die Beschleunigung des Autos zu beeinflussen. Stellen Sie auf **LO** für maximale Manövrierfähigkeit auf einer Rennstrecke mit sehr vielen Kurven und **HI** für höchste Geschwindigkeit.

Lenkungstrimm

Falls Ihr Truck bei losgelassenem Steuerrad nicht geradeaus fährt, stellen Sie **ST TRIM** oben auf dem Sender nach. Stellen Sie das Fahrzeug auf einen Bock oder drehen Sie es herum, so dass die Reifen den Boden nicht berühren. Schalten Sie Sender und Fahrzeug ein und drücken Sie dann **L** oder **R ST TRIM** bis die Reifen geradeaus zeigen.

*(**HINWEIS: ST TRIM** kehrt zur Werkseinstellung zurück, wenn der Sender abgeschaltet wird.)*

Beendigung der Fahrt

- Das Fahrzeug immer zuerst ausschalten! Anschließend den Sender ausschalten. Zuletzt die Senderantenne aus dem Antennenanschluss herausschrauben.
- Um den Sender zu verwahren, schrauben Sie die Antenne heraus und verstauen sie im entsprechenden Schacht am Sender. Drücken Sie dann den **Entriegelungsknopf** um den Sender zusammenzuklappen.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Fahrzeug zu entfernen. Aus Batterien / Akkus können Chemikalien austreten, welche die Elektronik angreifen.

Hinweise

- Falls Ihr Motor läuft, aber nicht auf den Sender reagiert, gehen Sie etwas auf das Fahrzeug zu und versuchen es erneut.
- Der Truck kann nicht neben Geräten mit Sendern betrieben werden, welche dieselbe Frequenz benutzen. Die Frequenz Ihres XMODS wird durch Farbe (und Frequenz) auf der Markierung am Truck und Senderquarz angezeigt. Beachten Sie nachfolgende Frequenz-Aufstellung:

Band 1	26.955 MHz	Braun
Band 2	27.045 MHz	Rot
Band 3	27.095 MHz	Orange
Band 4	27.145 MHz	Gelb
Band 5	27.195 MHz	Grün
Band 6	27.255 MHz	Blau

- Die Trägerfrequenz ist 27.195 MHz für den F-150, 27,255 MHz für den Hummer und 27.195 für den Titan. Die Feldstärke ist weniger als 80 dBµV/M bei 3m.
- Verwenden Sie ausschließlich die dem Produkt beiliegende Antenne.
- Wenn Sie gegen einen Freund Rennen fahren wollen, der das gleiche Fahrzeug wie Ihres besitzt, können Sie durch Austausch der Quarze in Truck und Sender die Frequenz ändern. Siehe „Zusätzliche Upgrade Kits auf Seite 18".
- Falls Ihr Truck mit neuen oder frisch aufgeladenen Batterien langsam fährt, überprüfen Sie den Radantrieb auf Fasern, Fäden, Haare oder sonstige Verschmutzung.
- CB-Funk oder andere Fernsteuersender könnten einen Störeinfluss auf die Steuerbarkeit Ihres Trucks ausüben. Ist dies der Fall, stellen Sie einen größeren Abstand zu den Störsendern her, bis sich Ihr Truck wieder normal steuern lässt.
- Falls Ihr Sender infolge einer statischen Entladung nicht mehr anspricht, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

Zusätzliche Upgrade Kits

Sie können Ihren XMODS Truck mit zusätzlichen Motor-Upgrades, Karosserie-Kits, Lenkungs- und Radaufhängungs-Upgrades und mehr verändern und individualisieren. Informieren Sie sich über die gesamte Baureihe der XMODS Upgrades und Zubehörteile im Fachgeschäft und Online unter www.carson-modelsport.com.

Stufe 2 Motor Upgrade (408036)

Ändern Sie Geschwindigkeit, Handling und Drehmoment Ihres Trucks mit verschiedenen Getriebe-Kombinationen. Dieser Bausatz enthält einen neuen Motor mit verschiedenen Getriebeübersetzungen.

Allradantriebs-Upgrade (408042)

Erhöhen Sie Ihre Fahrleistung mit einem Allradantrieb.

Individuelles Lenkungs- und Tieferlegungs-Upgrade (408038)

Tunen Sie das Handling Ihres Trucks präzise durch den Einsatz von Upgrade Spurstangen, Aufhängungsfedern und Dämpfern. Das Upgrade zum Tieferlegen erhöht die Fahrsicherheit.

Off Road Upgrade (408041)

Bauen Sie Ihren Truck um, dass er auch über Spalte und Hindernisse fahren kann, indem Sie ihm große Reifen verpassen und die Bodenfreiheit erhöhen.

Individuelles Räder und Reifen-Upgrade (408043)

Passen Sie Ihren Truck durch Auswahl aus 3 Sätzen von Reifen unterschiedlicher Härte an eine Vielfalt von Fahrbahnbedingungen an. Zusätzlich ist ein Satz Räder in coolem Design enthalten.

Rennquarze (59706)

Falls eine Rennpaarung mit den Quarzen 1 bis 6 bereits vorhanden ist können gleichzeitig bis zu 12 XMODS fahren, wenn man jeweils ein Paar passender Quarze auswählt (Sender und Empfänger), die noch kein andere Fahrer in diesem Rennen verwendet. Quarzpaare sind erhältlich in den Frequenzbändern 7 bis 12.

Command Logic™ Bodeneffekt Beleuchtungs-Set (408035)

Dekorieren sie Ihr Fahrzeug mit einer coolen, grünen Unterbodenbeleuchtung

Command Logic™ Licht-Set (408028)

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit realistischen, voll funktionsfähigen LED Scheinwerfern und Rücklichtern aus.

Metall-Lager Upgrade (408037)

Freuen Sie sich über zügigen Lauf und verringerte Reibung, indem Sie ihr RC-Auto auf Metall-Lager aufrüsten.

Upgrade auf wiederaufladbare Ni-MH Akkus

Sparen Sie gegenüber den regulären Alkaline-Batterien Zeit und Geld mit einem Akku-Ladegerät und wiederaufladbaren AAA Ni-MH Akkus.

Karosserie-Set (F-150: 408039, Hummer: 408040, Hummerauf F-150: 408044) Titan: 00000)

Wechseln Sie die Karosserie Ihres XMODS mit verschiedenen Stoßfängern, Schwellern, Hauben und Spoilern. Mit dem Bausatz 408044 können Sie Ihren Hummer Starter Kit in den F-150 verwandeln. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder besuchen Sie unsere Hompage www.carson-modelsport.com. bezüglich der neuesten Karosserie-Bausätze.

Wichtig!

Die XMODS Evo Serie ist ausschließlich für Betrieb in geschlossenen Räumen ausgelegt. Es darf kein Schmutz, Wasser oder Fremdkörper ins Fahrzeug gelangen.

Hinweis: Nachfolgende Zubehör-Bausätze für die EVO Serie können für den Truck nicht verwendet werden.

- Moosgummireifen und Rad Upgrade (59702)
- Hochleistungsreifen Upgrade (59703)
- Individuelles Räder Upgrade (59707) und (408005)
- Alufelgen Upgrade(408002)
- Drift Bausatz(408004)
- Hochleistungs-Aufhängungs- und Lenkungs-Upgrade (408027)
- Allradantriebs-Upgrade (408032)
- Tuning-Upgrade für Renn-Aufhängung (408034)

Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie Ihr XMODS trocken; trocknen Sie es sofort ab, wenn es nass geworden ist. Verwenden und verstauen Sie Ihr XMODS nur bei normaler Umgebungstemperatur. Permanentes Fahren mit dem XMODS über längere Zeit erzeugt eine sehr starke Erwärmung. Gehen Sie vorsichtig mit Ihrem XMODS und lassen Sie es nicht fallen. Halten Sie Staub und Schmutz von Ihrem XMODS fern Sie können es gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen und es wird aussehen wie neu.

Veränderungen oder Herumbasteln an internen Komponenten Ihres XMODS kann zu Fehlfunktion führen und die Garantie ungültig machen, darüber hinaus kann die allgemeine Funk-Betriebserlaubnis erlöschen. Falls Ihr XMODS nicht die erwünschte Leistung liefert, bringen Sie das Auto und den Sender zu Ihrem örtlichen Fachhändler und fragen den um Rat.

Fehlersuche und -beseitigung

Das Fahrzeug fährt nicht oder lässt sich nicht lenken

- Die Batterien des Fahrzeugs oder/und des Senders sind schwach oder leer. Die Batterien ersetzen (oder aufladen - falls sie wiederaufladbare Akkus im Fahrzeug verwenden.)
  Hinweis: Wen die Lampe der Leistungsanzeige am Sender blinkt, ist die Batterie schwach. Die batterie ersetzen.
- Eine statische Entladung kann den Sender außer Funktion gesetzt haben. Den Sender kurz aus- und wieder einschalten.
- Überprüfen Sie die Antriebsmechanik auf Fasern, Fäden, Haare oder Staub.
- Gehen Sie näher an das Fahrzeug heran und versuchen Sie es erneut.

Das Fahrzeug fährt bei losgelassenem Stuerrad nicht geradeaus

- Regeln Sie mit ST TRIM am Sender nach. Siehe Seite 15

Die Reichweite der Steuerung scheint nachzulassen

- Kontrollieren Sie die Frequenz desw Fahrzeugs des neben Ihnen stehenden Fahrers. Die gleichen oder nahe beieinander liegende frequenzen können sich gegenseitig beeinflussen. Beachten Sie Seite 16, ebenso Seite 19 bezüglich des Rennquarz-Sets.

Information über Aussendung von Funksignalen

Diese Geräte wurden getestet und liegen innerhalb der für Klasse B Digitalgeräte geltenden Grenzen und stimmen mit Abschnitt 15 der FCC-Regeln überein. Diese Grenzen wurden so gefasst, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenz in einer Wohnanlage gewährleistet ist. Diese Geräte erzeugen, verwenden und können aussenden Funkenergie einer bestimmten Frequenz und können ferner, falls sie nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung eingerichtet und verwendet werden, für den Funkverkehr schädliche Interferenz erzeugen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass in bestimmten Zusammenstellungen nicht doch Interferenz auftritt. Falls das Gerät doch schädliche Interferenz bei Radio- oder Fernsehempfang erzeugt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Anwender nahegelegt, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen sie diese anders.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose an.

Dieses Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Sein Einsatz ist an folgende Bedingungen gebunden: 1) Das Gerät darf keine schädliche Interferenzen erzeugen und 2) muss dieses Gerät mit allen empfangenen Interferenzen umgehen können, auch mit solchen die zu unerwünschten Reaktionen führen könen.

Falls Sie Probleme an Ihrem Truck oder Sender feststellen, gehen Sie mit ihm zu Ihrem örtlichen Fachhändler und fragen um Rat.

Dieses Fernsteuergerät entspricht allen Erfordernissen des Kanadischen Idustriestandards RSS-310.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt leistet CARSON eine Garantie von 24 Monaten betreffend Fehler bei der Herstellung in Bezug auf Material und Fertigung bei normalem Gebrauch ab dem Kauf beim autorisierten Fachhändler.

Im Falle eines Produkt-Defekts während der Garantiezeit bringen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Fachhändler. CARSON wird nach eigener Entscheidung falls nicht anders im Gesetz vorgesehen:
(a) den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug auf Material und Arbeit beheben;
(b) das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau ähnliches ersetzen; oder
(c) den Kaufpreis erstatten.
Alle ersetzten Teile und Produkte, für welche Ersatz geleistet wird, werden zum Eigentum von CARSON. Im Rahmen der Garantieleistungen dürfen neue oder wiederaufbereitete Teile verwendet werden. Auf reparierte oder ersetzte Teile gilt eine Garantie für die Restlaufzeit der ursprünglichen Garantiefrist. Nach Ablauf der Garantiefrist vorgenommene Reparaturen oder gelieferte Ersatzteile werden in Rechnung gestellt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
(a) Beschädigung oder Ausfall durch höhere Gewalt, Missbrauch, Unfall, fehlerhafte oder außergewöhnliche Beanspruchung, Nichtbefolgen der Anleitung, unrichtigen Zusammenbau oder Handhabung, eigenmächtige Veränderungen, Blitzschlag oder anderer Einfluss von Hochspannung oder -strom;
(b) irgendwelche Reparaturen außer solchen durch den CARSON Service;
(c) Verschleißteile wie etwa Sicherungen und Batterien
(d) rein optische Schäden
(e)Transport-, Versand- oder Versicherungskosten
(f) Kosten für die Entsorgung des Produkts, Einrichten und vom Service vorgenommene Einstell- und Wiedereinrichtungsarbeiten.
Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, darüber hinaus ist auch eine von Land zu Land verschiedene Geltendmachung andere Ansprüche denkbar.

Hiermit erklärt Dickie-Tamiya GmbH & Co., dass sich dieser Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Frequenz

26.995 / 27.045 / 27.095 / 27.145 / 27.195

Zum Gebrauch in:	Tarkoitettu käyttöön Soumessa:
A utiliser dans:	Til brug in:
Voor gebruik in:	Til brug i:
Da usare in:	For bruk i:
For use in:	Para utilização em:
Para uso en:	
















Frequenz

27.255

Zum Gebrauch in:	Tarkoitettu käyttöön Soumessa:
A utiliser dans:	Til brug in:
Voor gebruik in:	Til brug i:
Da usare in:	For bruk i:
For use in:	Para utilização em:
Para uso en:	












CE 0125 (!)



CARSON-MODEL SPORT
Mitglied der SIMBA-DICKIE-GROUP
WERKSTRASSE 1 • D - 90765 FÜRTH
www.carson-modelsport.com
Vertrieb über den autorisierten Fachhandel





SIMBA · DICKIE · GROUP







